

По вопросам продаж и технической поддержки обращайтесь:

сайт: crystall.pro-solution.ru эл. почта: crs@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

crystall.pro-solution.ru | crs@pro-solution.ru | 8 800 511 88 70

Поставка по России и странам ЕАЭС. Доставка в любой город.

Блок управления и сигнализации БУС-8

Руководство по эксплуатации.

ЭСТД.16.000.000 РЭ

1. Основные сведения об изделии:

Блок управления и сигнализации (БУС-8)

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

число, месяц, год.

1.1 Изготовитель:

ООО «ПКФ «Энергосистемы»», 410003, г. Саратов, ул. Кооперативная, д. 100

2. Основные технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания переменного тока, В	220±20%
Потребляемая мощность, ВА., не более	6
Напряжение закрытия клапана, В. постоянного тока	42±10%
Количество релейных выходов	16
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Рабочий диапазон температур, С°	от +1 до +40
Габаритные размеры, мм, не более	160x100x70
Масса, кг., не более	0.4

3. Комплектность

3.1 Состав изделия перечислен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение изделия	Количество
Блок управления и сигнализации БУС-8	ЭСТД.16.000.000	1
Паспорт	ЭСТД.16.000.000ПС	1

3.2 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

3.2.1 Ресурсы, сроки службы и хранения.

3.2.2 Ресурс изделия не менее 10 лет, в том числе срок хранения 12 месяцев в упаковке изготовителя в складских помещениях. Указанные

ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.3. Гарантии изготовителя (поставщика).

3.3.1 Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при условии соблюдения потребителем правил монтажа, ввода в действие и эксплуатации.

3.3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

3.3.3 При выходе из строя в течение гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя изделие подлежит ремонту или замене предприятием-изготовителем.

4. Использование по назначению

Блок управления и сигнализации БУС-8 предназначен для работы в составе систем контроля загазованности СКЗ «Кристалл». Блок имеет 8 групп переключаемых контактов реле.

Каждое реле имеет две группы контактов на переключение. Блок снабжен светодиодным индикатором, состояние которого отображает наличие электропитания блока и связи с системами СКЗ «Кристалл».

При отсутствии питания индикатор не светится, при отсутствии связи и наличии питания горит постоянно, при наличии питания и связи мигает с частотой около 0.3с.

Блок БУС-8 посредством линии связи RS-485 принимает сигналы от систем СКЗ «Кристалл» и преобразует их в выходы типа «сухой контакт».

Функциональное назначение групп контактов реле (рис.1):

- Реле 1 (Рис.1(•1)): Порог 2 СН4;
- Реле 2 (Рис.1(•2)): Порог 2 СО;
- Реле 3 (Рис.1(•3)): Порог 1 СН4, Порог 1 СО;
- Реле 4 (Рис.1(•4)): состояние клапана;
- Реле 5 (Рис.1(•5)): «Пожар»;

- Реле 6 (Рис.1(•6)): «Взлом»;
- Реле 7 (Рис.1(•7)): Аварийные параметры котельной;
- Реле 8 (Рис.1(•8)): Аварийные параметры тех. оборудования;

Для устройств и систем СКЗ «Кристалл» при помощи блока БУС-8 возможно вывести следующие аварии и сигналы:

- СКЗ «Кристалл-1»:
 - Порог 1 СН4, Реле 3 (Рис.1(•3));
 - Порог 2 СН4, Реле 1 (Рис.1(•1));
 - Состояние клапана Реле 4 (Рис.1(•4));
- СКЗ «Кристалл-2»:
 - Порог 1 СН4, Реле 3 (Рис.1(•3));
 - Порог 1 СО, Реле 3 (Рис.1(•3));
 - Порог 2 СН4, Реле 1 (Рис.1(•1));
 - Порог 2 СО, Реле 2 (Рис.1(•2));
 - Состояние клапана Реле 4 (Рис.1(•4));
- СКЗ «Кристалл-3»:
 - Порог 1 СН4, Реле 3 (Рис.1(•3));
 - Порог 1 СО, Реле 3 (Рис.1(•3));
 - Порог 2 СН4, Реле 1 (Рис.1(•1));
 - Порог 2 СО, Реле 2 (Рис.1(•2));
 - Состояние клапана Реле 4 (Рис.1(•4));
 - Аварии технологического оборудования Реле 7 (Рис.1(•7));
 - Аварии котельной Реле 7 (Рис.1(•7));

Если в состав систем входят пожарные извещатели типа ИП-212-45 или ИП-103, то помимо основных аварий системы возможно вывести сигнал:

- «Пожар» Реле 5 (Рис.1(•5)).

При подключении устройства БУС-8 к устройству БУС-4, реле 8 (Рис.1(•8)) не задействовано, аварийные параметры технологического оборудования и котельной задействованы на реле 7 (Рис.1(•7)), «Пожар» - реле 5 (Рис.1(•5)), «Взлом» - реле 6 (Рис.1(•6)), состояние клапана – реле 4

(Рис.1(•4)), Порог 2 СН4 – реле 1 (Рис.1(•1)), Порог 2 СО – реле 2 (Рис.1(•2)), Порог 1 СН4 и Порог 1 СО – реле 3(Рис.1(•3));

Клеммы 1-24, 27-50 – выходы реле, клеммы 25-26 – сетевое питание.

На печатной плате блоке БУС-8 имеются разъемы для выбора режима работы. Если реле используются по умолчанию, то необходимо установить джамперы согласно «Режима 1», если необходимо изменить состояние и функциональное назначение групп реле (только при работе с БУС-4), нужно установить джамперы согласно «Режима 2», если блок БУС-8 будет подключен к устройству с протоколом «MODBUS», то джамперы устанавливаются согласно «Режима 3».

Для доступа к разъему необходимо открыть верхнюю крышку блока БУС-8.

Данные действия производить при отключенном напряжении питания!!!

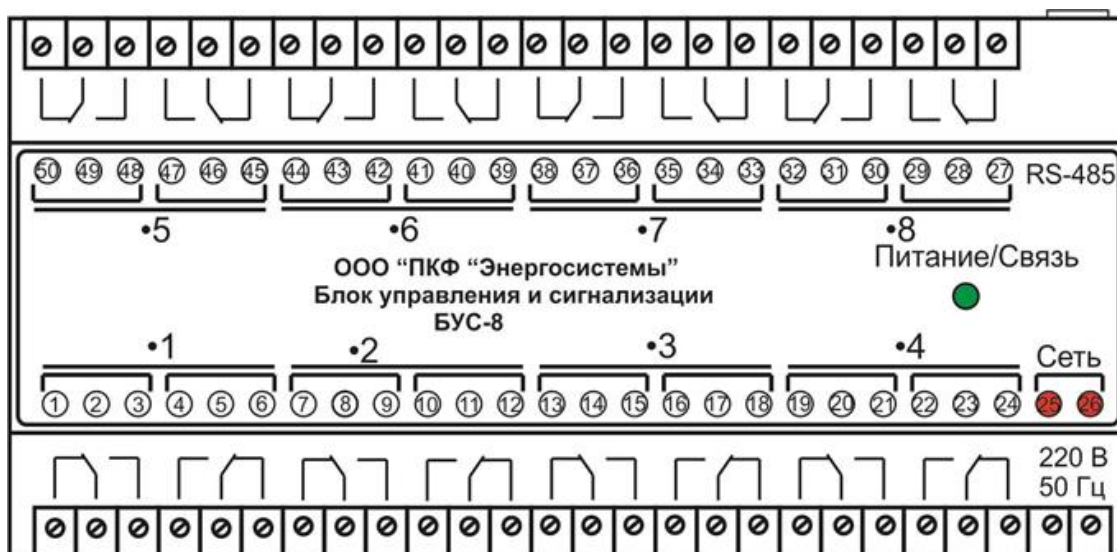


Рис.1 – блок управления и сигнализации БУС-8

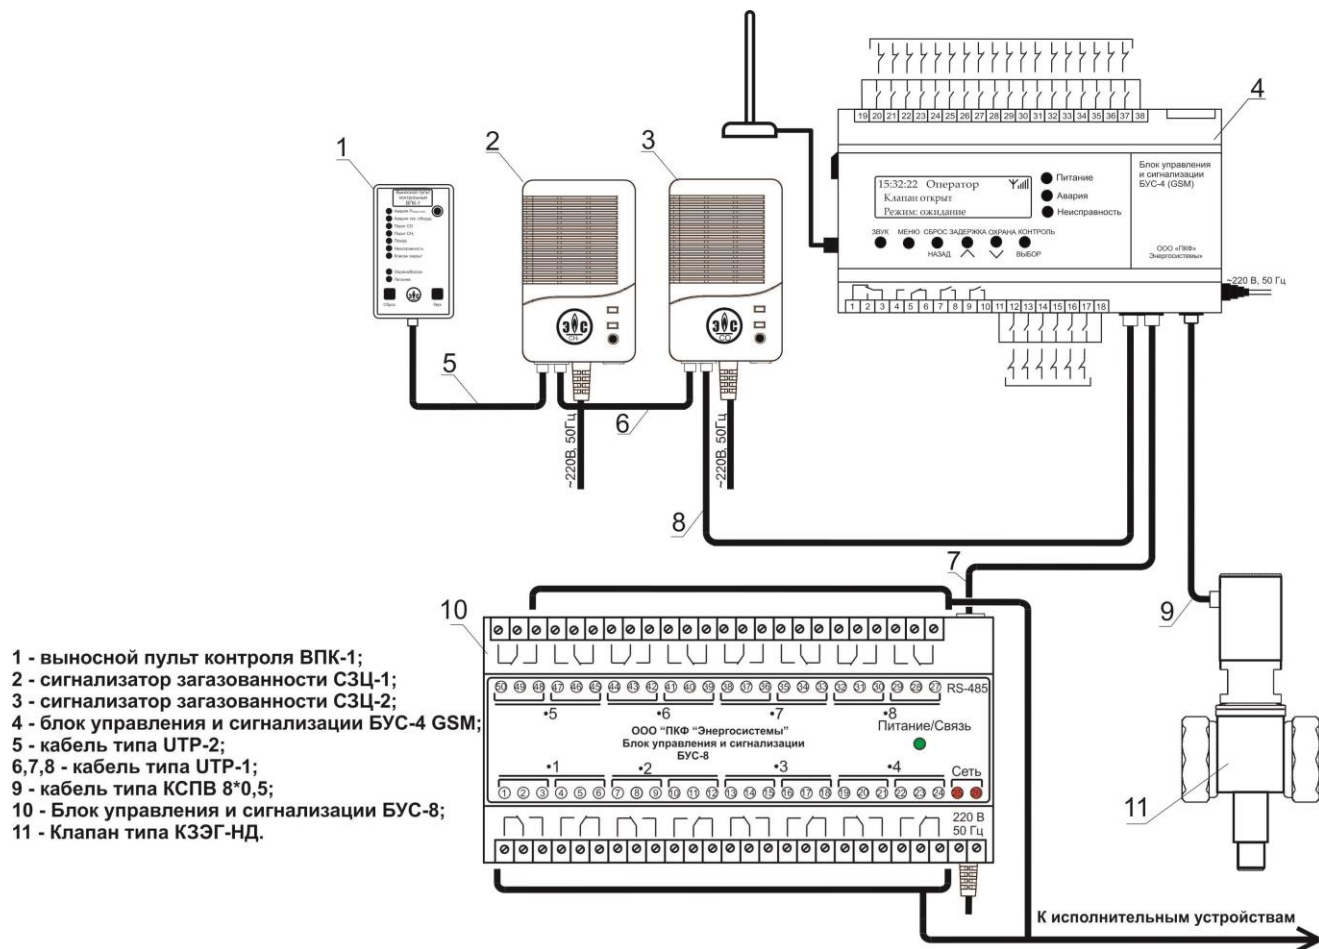


Рис.2 – схема соединений устройств с блоком БУС-8.

По вопросам продаж и технической поддержки обращайтесь:

сайт: crystall.pro-solution.ru эл. почта: crs@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

crystall.pro-solution.ru | crs@pro-solution.ru | 8 800 511 88 70

Поставка по России и странам ЕАЭС. Доставка в любой город.