

По вопросам продаж и технической поддержки обращайтесь:

сайт: crystall.pro-solution.ru эл. почта: crs@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

crystall.pro-solution.ru | crs@pro-solution.ru | 8 800 511 88 70

Поставка по России и странам ЕАЭС. Доставка в любой город.

ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ БЫТОВОЙ
ВПК-Б

Руководство по эксплуатации

ЭСТД.421453.018(-Б)

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

Выносной пульт контроля бытовой ВПК-Б предназначен для работы в составах систем «Кристалл-мини» и выполнения функции информирования диспетчера (потребителя) о состоянии системы.

1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики и параметры изделия приведены в таблице 1.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды.....от плюс 1°С до плюс 50°С ;
- относительная влажность воздуха.....не более 80% при температуре плюс 25°С ;
- атмосферное давление.....от 86 до 106,7 кПа.
- степень защиты оболочки IP 20 по ГОСТ 14254-96.

В помещениях где эксплуатируется изделие содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа I ГОСТ 15150-69.

Выносной пульт контроля ВПК-Б ТУ26.51.53-018-59395956-19

1

2

3

1 – наименование изделия;

2 – вариант исполнения: Б- пульт контроля бытовой;

3 – наименование технических условий.

Таблица 1

Наименование параметра или характеристики	Единица измерения	Значение
		ВПК-Б
1. Напряжение питания, постоянного тока	В	9-20
3. Потребляемая мощность, не более	Вт	1
4. Число входов линии для связи и питания	шт	1
5. Масса изделия, не более	кг	0,06
6. Габаритные размеры, ДхШхВ, не более	мм	61х35х25
7. Значение температуры воздуха при эксплуатации	°С	От +1 до +50

*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие технических и эксплуатационных свойств изделия без согласования с заказчиком.

1.2.1 Режим работы – непрерывный.

1.2.2 Средний срок службы изделия в рабочих условиях, лет, не менее 10;

Критерием предельного состояния, применительно к которому установлен показатель долговечности, является невозможность восстановления изделия техническим обслуживанием.

1.3 Устройство

1.3.1 Внешний вид изделия, а так же назначение контактов и индикации приведен на рис.А.1 приложения А.

1.3.2 На лицевой панели расположены: этикетка с наименованием светодиодных индикаторов.

1.4 Возможности изделия:

- а) выдача световой индикации «Питание»;
- б) выдача световой и звуковой сигнализации аварии Порог 1 СН (периодическое свечение светодиодного индикатора «Авария СН», периодический звуковой сигнал);
- в) выдача световой и звуковой сигнализации аварии Порог 1 СО (периодическое свечение светодиодного индикатора «Авария СО», периодический звуковой сигнал);
- г) выдача световой и звуковой сигнализации аварии Порог 2 СО (постоянное свечение светодиодного индикатора «Авария СО», непрерывный звуковой сигнал);
- д) выдача световой и звуковой сигнализации аварии «Пожар» (постоянное свечение светодиодного индикатора «Пожар», непрерывный звуковой сигнал);

1.5 Работа изделия

В процессе работы изделие контролирует состояние входных сигналов. При возникновении аварийных ситуаций, формирует свето-звуковое оповещение.

1.5.1 Перед подключением изделия к системе «Кристалл-мини» необходимо настроить его с помощью контактов (групп перемычек), расположенных внутри корпуса. Необходимо снять верхнюю крышку изделия и установить перемычки согласно Вашей схеме подключения. Возможные варианты установки перемычек указаны на рисунке А2 Приложения А.

1.5.2 Включение изделия осуществляется путем подключения его к системе «Кристалл-мини», непосредственно к сигнализатору со свободным разъемом «Линия» или через разветвитель (в комплекте) при помощи 4-х жильного кабеля с медными жилами диаметром от 0,4 до 0,6 мм (например: КСПВ 4).

1.6 Маркировка

1.6.1 На корпусе изделия должны быть нанесены следующие обозначения: наименование предприятия изготовителя, класс защиты оболочки изделия, напряжение питания, потребляемая мощность, дата выпуска, заводской номер.

1.6.2 На транспортную тару для системы наносятся согласно ГОСТ 14192 манипуляционные знаки:

- 1) "Хрупкое. Осторожно";
- 2) "Беречь от влаги";
- 3) "Верх";

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка должна полностью обеспечивать сохранность изделия при транспортировании.

1.7.2 Изделия в потребительской таре для транспортирования должны быть упакованы в транспортную тару - ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142-84 или другую картонную тару, обеспечивающую сохранность изделий при транспортировании.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 В помещениях где эксплуатируется изделие содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа I ГОСТ 15150.

2.2 Указания по монтажу и подготовка изделия к эксплуатации

2.2.1 Во избежание несчастных случаев и аварий, запрещается приступать у работе с изделием не ознакомившись с настоящим РЭ.

2.3 Указания по монтажу

2.3.1 Изделие должно устанавливаться в местах наиболее частого присутствия персонала (потребителя).

2.3.2 Изделие устанавливается путем подвески на дюбель вмонтированный в стену.

2.3.3 Монтаж изделия включает в себя следующие работы:

- а) крепление изделия на стене;
- б) выполнение электрических соединений между изделием и внешними устройствами.

2.4 Подготовка изделия к эксплуатации.

2.4.1 При подготовке изделия к эксплуатации необходимо произвести внешний осмотр изделия и убедиться в отсутствии повреждений корпуса изделия, соединительных кабелей, разъёмов;

2.4.2 Проверка включения индикаторов и звукового сигнала осуществляется при подключении изделия к системе «Кристалл-мини».

3 ХРАНЕНИЕ.

3.1 Изделие должно храниться в условиях, соответствующих группе 1 по ГОСТ 15150.

3.2 В помещении хранения изделия содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, установленных для атмосферы типа I по ГОСТ 15150.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Изделие в упаковке может транспортироваться любым видом транспорта.


4.2 Условия транспортирования в зависимости от воздействия механических факторов - лёгкие (Л) по ГОСТ 23216-78.

4.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5 УТИЛИЗАЦИЯ


5.1 Изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Продукты утилизации не наносят вреда окружающей среде и не оказывают вредного воздействия на человека. Утилизация заключается в приведение изделия в состояние, исключающее возможность его повторного использования по назначению, с уничтожением индивидуальных контрольных знаков.

5.2 Утилизация проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. В случае невозможности утилизации на месте, необходимо обратиться в специализированную организацию.

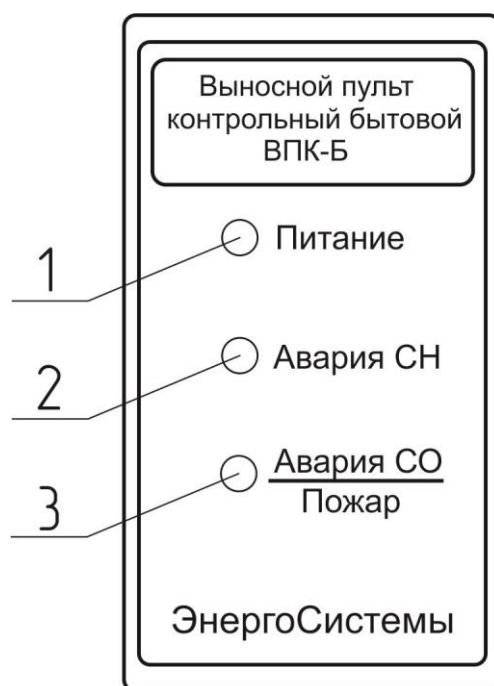

- 1 – светодиодный индикатор «Питание»;
- 2 – светодиодный индикатор «Авария СН»;
- 3 – светодиодный индикатор «Авария СО/Пожар».

Рис. А.1. Выносной пульт контроля ВПК-Б. Внешний вид.

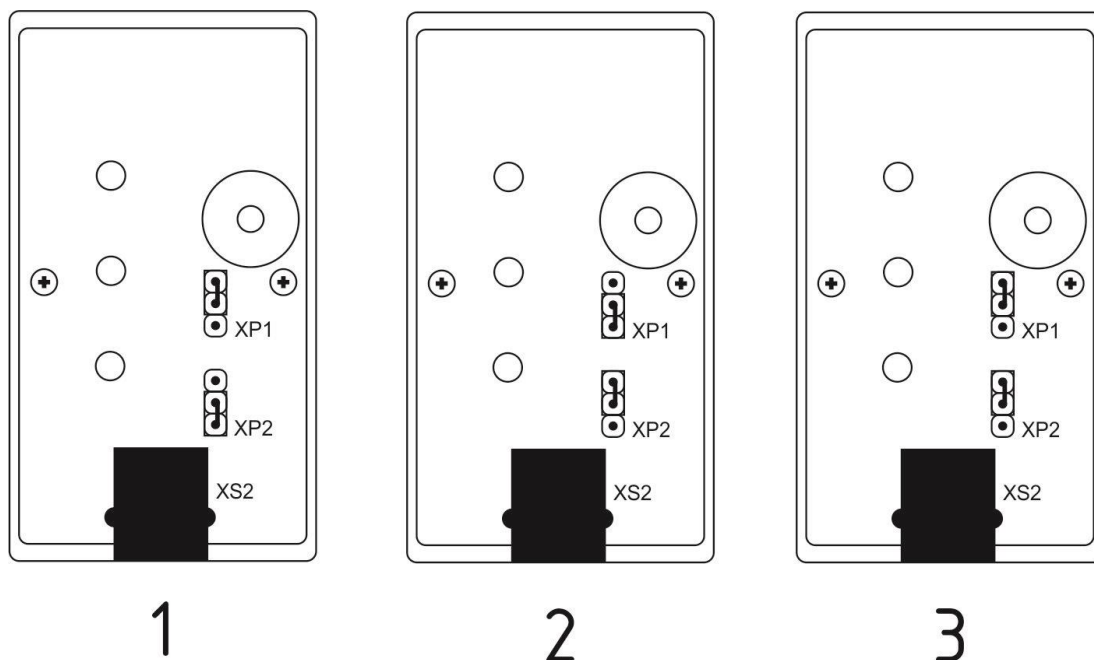

- 1 – необходимое положение перемычек XP1 и XP2 для подключения пульта ВПК-Б к системе «Кристалл-1-мини» с использованием сигнализатора СЗБ-1КД;
- 2 – необходимое положение перемычек XP1 и XP2 для подключения пульта ВПК-Б к системе «Кристалл-1-мини» с использованием сигнализатора СЗБ-2КД;
- 3 – необходимое положение перемычек XP1 и XP2 для подключения пульта ВПК-Б к системе «Кристалл-2-мини».

Рис. А2. Возможные варианты установки джамперов.

По вопросам продаж и технической поддержки обращайтесь:

сайт: crystall.pro-solution.ru эл. почта: crs@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

crystall.pro-solution.ru | crs@pro-solution.ru | 8 800 511 88 70

Поставка по России и странам ЕАЭС. Доставка в любой город.